
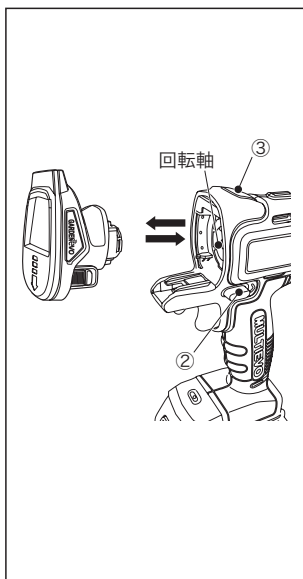


ご使用前に本ヘッド対応製品の取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずご参照ください。

各 部 名 称

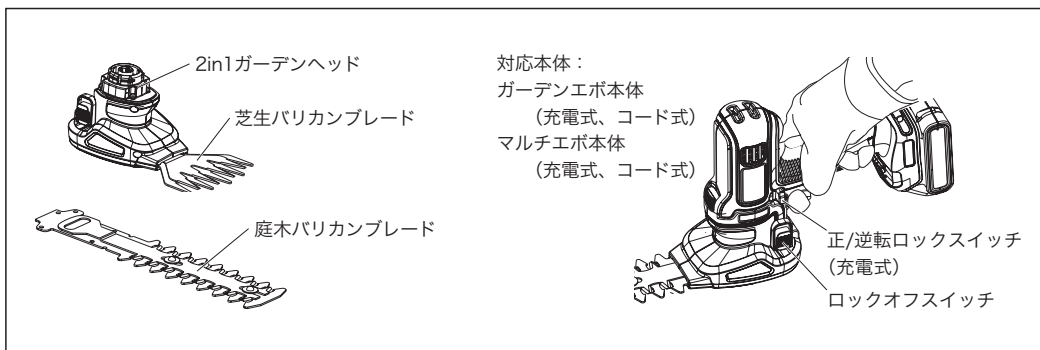

⚠ 注意 こちらの製品には本体や充電電池は含まれていません。

⚠ ヘッドの交換は、トリガースイッチを切り、必ず電源となるコンセントやバッテリーを外した状態で作業を行ってください。

◆各ヘッドの交換方法

⚠ 各ヘッドを本体に取り付ける前、先端工具の取り付け作業を行う前に、電源となるコンセントやバッテリーを外してください。事故の原因になります。


(1) 本体前面の挿入口に「カチッ」としっかりはまるまでヘッドを差し込んでください。

※うまく取り付けられない時は、ヘッドを左右に振る様にながら差し込むと本体、ヘッド両方の回転軸の溝がかみ合い、取り付け易くなります。それでもうまく取付かない場合は、ヘッド側の回転軸を直接指で回して調節してください。

(2) ヘッドリリースボタン (③) を押しながら取り外します。

◆ブレードの取り付け・取り外し

-
- (1) ブレードカバー

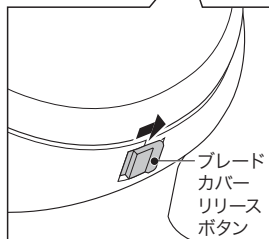


-
- (2)
- A hand is shown pulling the top cover away from the main device body. The top cover is a rectangular piece with rounded corners and a small tab at the bottom. The main device body is a larger, rounded rectangular unit with a central rectangular opening and a small tab at the bottom.

- (2) ブレードを本体に乗せ、ブレードの穴（上下4か所）に本体ピンをはめてください。

-
- (3)
- ブレードカバー
- 1
- 2

- (3) 図(2)のようにブレードを支えたまま、図(3)のようにブレードカバーを置き、カチッとロックされる感触があるまで前方にスライドさせてください。

図1

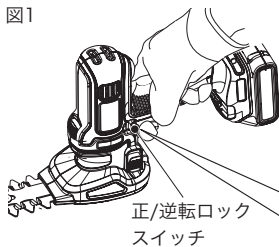

◆トリガースwitchの操作


本体が充電式の場合：下記(1)～(2)

本体がコード式の場合：下記(2)

(1) 正/逆転ロックスイッチ(②)を右側(正転方向)からしっかり左側(逆転方向)へ押し込みます。



図2

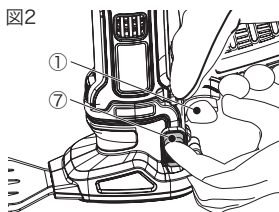

(2) ガーデンヘッド側のロックオフスイッチ(⑦)を持ち上げながらトリガースwitch(①)を引き込むとブレードが動きます。(図2)

ロックオフスイッチ(⑦)は左右両側に設置されており、どちらか片方でもロックオフ出来る仕様となっています。使いやすい方を利用してください。

オフにする時は、トリガースwitch(①)から指を離してください。

◆作業中のヒント



警告

使用するときは、本機の先端部分やブレードに顔や手を近づけないでください。




注意

炎天下での作業はできるかぎり避けてください。やむを得ず作業する場合は、暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

◆芝生の刈り込み




作業を始める前に、小石や枝などの異物がないことを確認してください。

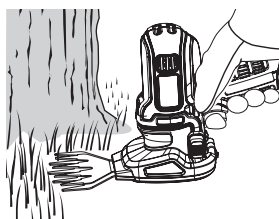

本機を図のように持ち、スイッチを入れ、乾いた芝生の上を滑らせるように前進してください。

近くを刈り込むときは、本機を少し傾けると作業がしやすくなります。

- ・手を伸ばした状態での作業など、不安定な姿勢で作業を行わないでください。
- ・長い芝生を刈り込む場合は、上部から段階的に少しずつ刈ってください。
- ・ブレードの破損防止のため、ブレードが石やブロックなどの硬い物に触れないよう注意してください。
- ・硬い物をはさみ込むなど、ブレードの動きが止まったりストロークが落ちるような使い方はしないでください。

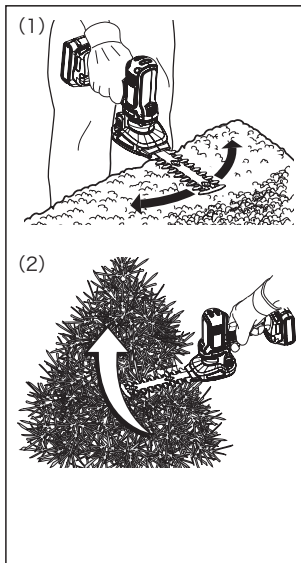

(1) 本機を図のように持ち、スイッチを入れ、せん定する方向に向かって本機を少し傾けて（最大15度）、ゆっくりと左右に本機を移動させてください。

(2) 側面をせん定する場合は、本機を上下にさせながら刈り込んでください。

刃が消耗した際は、以下専用アクセサリをご購入の上交換してください。

仕 様

刘达幅

芝生バリカンブレード：100mm

庭木バリカンブレード：150mm / 最大切断径：φ8mm

ストローク数

0 ~ 2,800回/分

充電式連続作業時間
※18V(2.0Ah) 充電電池使用時目安

約32分（芝生バリカンブレード使用時）
約36分（庭木バリカンブレード使用時）
※使用環境により異なる

質量

約370g (ヘッドのみ)

約220g (庭木バリカンブレード)

約150g (芝生バリカンブレード)





警告

ヘッドを本体に取り付ける際、ブレードを取り付ける際は、必ず充電電池を本体から外す、または電源コードをプラグから抜いてください。
本体に電池が付いている状態、電源コードが接続された状態で行うと事故の原因となります。



This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

製品保証書

<保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状態で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーまでご相談ください。

- ・製品
- ・必要事項を記入した本書
- ・レシート(領収書)またはそのコピー

お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。

- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。

- ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合

- ◆オークションや中古品等の個人間売買によるお買い上げの場合

- ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷

- ◆移動、落下などによる故障および損傷

- ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷

- ◆不当な修理や改造による故障及び損傷

- ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷

- ◆海外など、ご利用電源が100V (50 / 60Hz) でない環境でのご使用による故障および損傷

- ◆保証期間経過後のご依頼

- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。




※充電機、電源、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は保証の対象外です。

＜アフターサービスについて＞

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。
保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報とは、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



112